


1. Gå in på anläggningen i appen



2. Tryck på strecken uppe i hörnet och välj Plant Configuration

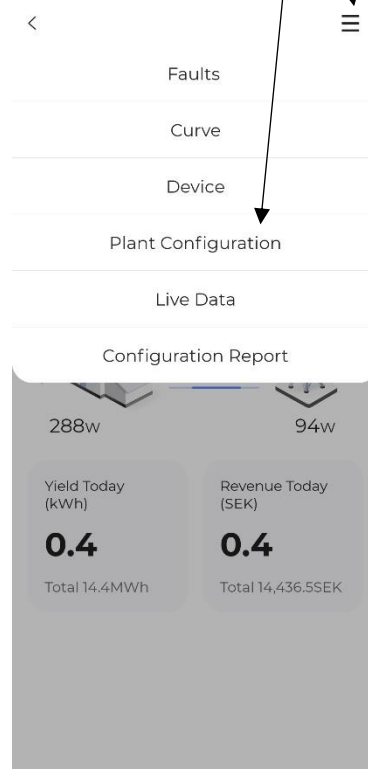

3. Tryck på pennan



4. Ändra installatör till SWETYT48

