

Guide

Sigenergy - Internetguide

Nätverksanslutning

Om din anläggning har tappat nätverksuppkopplingen och har status frånkopplad i appen, behöver du koppla upp till ditt nätverk på nytt. Följ denna guide för att återanslut till ditt nätverk.


Innan du ansluter till ditt nätverk kan du behöva göra en omstart för att trigga igång växelriktarens Hotspot. Se omstartsguide om du inte vet hur du ska gå tillväga.

När du gjort en omstart behöver du koppla upp till ditt nätverk inom 2 timmar. Annars behöver du starta om växelriktaren på nytt.

1 Öppna upp appen MySigen och gå till inställningar.



2 Gå vidare genom att trycka på **Lokal anslutning**. Därefter skanna QR koden på sidan av växelriktaren

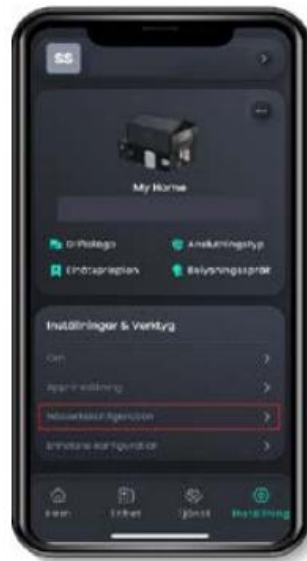

3 Tryck på Nästa för att komma vidare i processen



4 Trycka på Nej, jag vill ansluta till hotspot



Se till att du har gett appen tillstånd att använda kameran..




← QR kod

5 Tryck på nästa för att komma vidare i processen.



6 Välj det nätverk som du vill avsluta växelriktaren till.

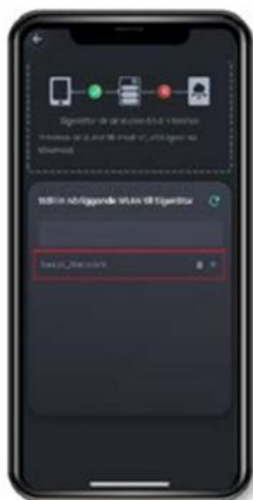

Lamporna på fronten



Indikator	Färg	Status	Betydelse			
☰	Av	Av	Handteringssystemet är inte anslutet.	📶	Av	Handteringssystemet är inte anslutet.
	Stadigt på	Stadigt på	Likströmssidan har anslutits, men inte igång.		Blink	Närliggande APP är ansluten.
	Stadigt på	Stadigt på	Likströmssidan är igång.		Stadigt på	Ledningssystemet har anslutits via FE eller WLAN.
	Av	Av	Likströmssidan är inte ansluten.		Stadigt på	Ledningssystemet har anslutits via 4G.
	Blink	Blink	Likströmssidan misslyckas.		Blink	Otillräckligt med mobildata för Sigen CommMod.
	Stadigt på	Stadigt på	Växelriktaren misslyckas.			
~	Stadigt på	Stadigt på	Växelströmssidan är ansluten, men inte igång.	🔋	Stadigt på	Alla SigenStor BATs är anslutna, men är inte i drift.
	Stadigt på	Stadigt på	Körning i ett on-grid-läge.		Blink	SigenStor BAT laddas.
	Stadigt på	Stadigt på	Körning i ett off-grid-läge.		Blink	SigenStor BAT laddas ur.
	Av	Av	Växelströmssidan är inte ansluten.		Av	Alla SigenStor BAT-enheter är i viloläge eller inte anslutna.
	Blink	Blink	Köra med överbelastning i ett fristående system.		Blink	En del av SigenStor BAT-enheter misslyckas.
	Blink	Blink	Växelströmssidan misslyckas.			
	Stadigt på	Stadigt på	Växelriktaren misslyckas.		Stadigt på	Alla SigenStor BAT-enheter misslyckas.