

Guide

Sigenergy - Internetguide



- Dra dekorationslocket som sitter på toppen mot dig för att lossa det från sina fästen.
- Dra det högra locket rakt upp för att lossa det.
- Under det högra locket sitter en QR-kod som ska skannas i appen [Siga](#)

Guide

Sigenergy - Internetguide

Nätverksanslutning

Om din anläggning har tappat nätverksuppkopplingen och har status frånkopplad i appen, behöver du koppla upp till ditt nätverk på nytt. Följ denna guide för att återanslut till ditt nätverk.


Innan du ansluter till ditt nätverk kan du behöva göra en omstart för att trigga igång växelriktarens Hotspot. Se omstartsguide om du inte vet hur du ska gå tillväga.

När du gjort en omstart behöver du koppla upp till ditt nätverk inom 2 timmar. Annars behöver du starta om växelriktaren på nytt.


- 1 Öppna upp appen MySigen och gå till inställningar.



- 2 Gå vidare genom att trycka på Nätverkskonfiguration.

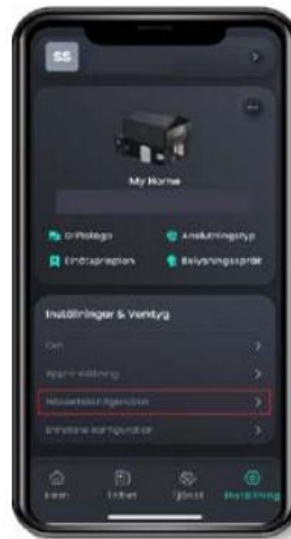

- 3 Tryck på Nästa för att komma vidare i processen

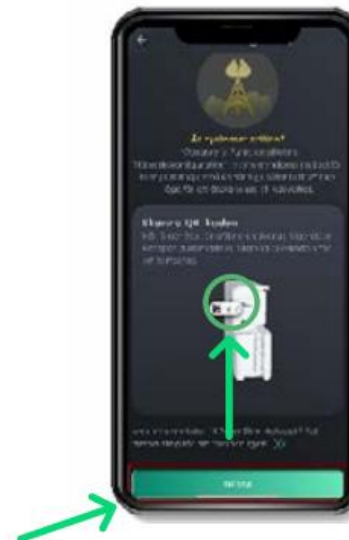

- 4 Trycka på Nej, jag vill ansluta till hotspot för att scanna QR-koden på din växelriktare

Se till att du har gett appen tillstånd att använda kameran..



Guide

Sigenergy - Internetguide

- 5** På högersidan av din växelriktare bakom kåpan hittar du QR-koden du ska scanna.




- 6** Se inringad QR-kod du ska scanna för att koppla telefonen till växelriktaren



- 7** Tryck på nästa för att komma vidare i processen.




- 8** Välj det nätverk som du vill ansluta växelriktaren till.

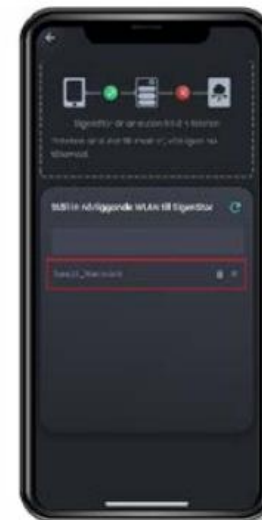

Guide

Sigenergy - Internetguide

- 9** Skriv in lösenordet till ditt nätverk och tryck på anslut.

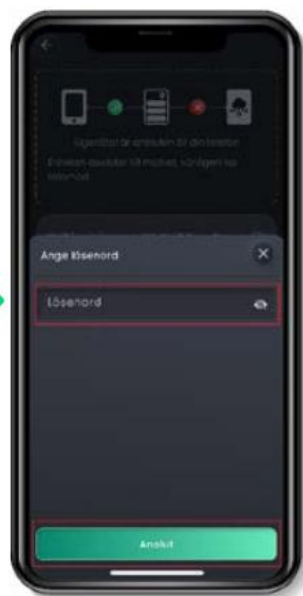

- 10** När båda bockar är gröna är du ansluten till ditt nätverk och du kan trycka på avsluta för att komma tillbaka till appens förstasida.



Övrig info

Om du istället vill ansluta din växelriktare via nätverkskabel hittar du porten för detta bakom kåpan som sitter på växelriktarens vänstra sida. Se bild 1 & 2 nedan.



Guide


Sigenergy - Omstart

Manuellt omstart av systemet

Om ni behöver starta om er anläggning behöver ni följa samtliga steg i rätt ordning:

1

Ta bort kåpan på vänster sida om växelriktaren för att komma åt DC-brytaren

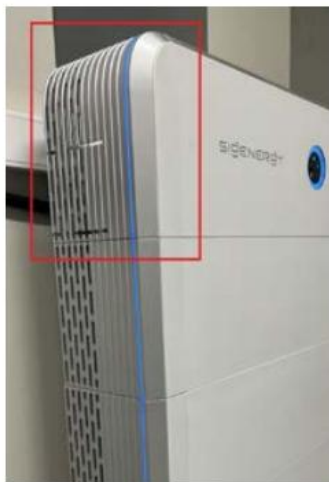

2

Tryck in den röda ON/OFF Knappen i 3 sekunder. Vrid DC-brytaren moturs till OFF, så att den nu står i vertikalt läge.



3

Därefter vrider ni AC-brytaren moturs till OFF, den ska nu stå i horisontellt läge. Denna är märkt med "Elkopplare för produktionsanläggning".

Vänta sedan 5-10 minuter tills systemet är helt avstängt



Guide

Sigenergy - Omstart

4

Vrid på AC-brytaren medurs till ON, den ska nu stå i vertikalt läge.



5

Vrid på DC-brytaren medurs till ON, den ska nu stå i horisontellt läge.

Tryck in den röda ON/OFF knappen i 3 sekunder för att starta systemet.



5

Montera tillbaka kåpan på växelriktaren enligt bilderna på steg 1